

## ■ テンキー操作 (赤字が ver.2から追加)

コマンド	機能	待機中	再生中	一時停止中	例	補足
番号	再生	○	○	○	1	
番号+秒	指定位置から再生	○	○	○	1+30	先頭から30秒の位置から再生
番号*	指定ファイルを繰り返し再生	○	○	○	1*	1で始まるファイルを繰り返し再生
番号.(ピリオド)	頭出し停止	○	○	○	1.	
/*	全ファイルを繰り返し再生	○	○	○		
/	停止		○	○		
*	繰り返し再生へ変更		○	○		
/--1	インタレース表示	○				設定は次回電源投入時有効
/--2	プログレッシブ表示	○				設定は次回電源投入時有効
. 秒	(絶対指定) 指定位置へ移動		○	○	.30	先頭から30秒の位置へ移動
+秒	(相対指定) 後方へ移動		○	○	+30	現在位置から30秒後へ移動
-秒	(相対指定) 前方へ移動		○	○	-30	現在位置から30秒前へ移動
. (ピリオド)	一時停止・再開		一時停止	再開		
/0	終了時に最後の映像で停止(切り替え)	○	○	○		
//	残時間・再生時間切り替え	○	○	○		残時間:赤 / 再生時間:黄

## ■ ゲームパッド操作 (XInput対応のゲームパッドのみサポート)

## (1) ABXYボタン


Aボタン	一時停止・再開
Bボタン	1秒後へ移動
Xボタン	1秒前へ移動

## (2) LRボタン

Rボタン	1秒後へ移動
Lボタン	1秒前へ移動

## (3) 十字キー

下	一時停止・再開
右	1秒後へ移動
左	1秒前へ移動

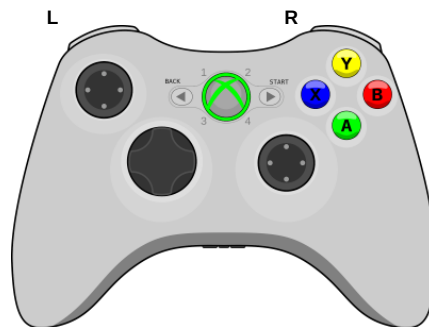

## (4) アナログ入力

使用不可

- ※ ゲームパッドは電源を入れる前に接続してください  
後から接続するときは電源を入れ直すか、/573 コマンドでアプリを再起動してください (/765 はないです)

## ■ その他

## (1) 自動再生

USBメモリに autoplay (or autoplay.txt) というファイルがあると、USB挿入時に自動再生を始める

## (2) デフォルト壁紙

USBメモリに default.jpg (or default.png) というファイルがあると、待機時にその画像ファイルを表示する